


Colliers de serrage : Uni-Band

Cerclage universel avec bande et agrafe en Acier inox.

- 1 Positionner l'extrémité du feuillard dans la boucle suivant le croquis, encercler la pièce et repasser l'extrémité du feuillard sous le pontet.
- 2 Placer le nez de l'outil contre la boucle et bloquer la bande pour l'excentrique. Manœuvrer la manivelle jusqu'à la tension souhaitée.
- 3 Rabattre l'outil sur l'agrafe en desserrant légèrement la manivelle. En maintenant l'outil dans cette position cisiller la bande à l'aide de l'excentrique. Conserver la bande repliée.
- 4 Ecraser le feuillard sur la boucle et rabattre les deux oreilles pour en maintenir l'extrémité.

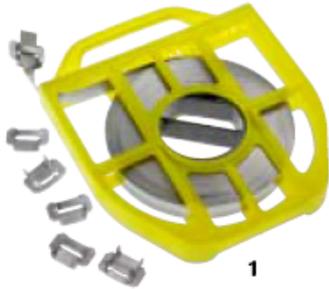

Appareil	Agrafe coque de 100	Bande (30 mètre)
1/4 réf OUB 1/4	1/4 réf ANB 1/4	1/4 *Ep 0,65 Réf UB 1/4
3/8" à 3/4 Réf OUB 3/4	3/8 Réf AUB 3/4	3/8" Ep 0,65 Réf UB 3/8
	1/2" Réf AUB 1/2	1/2" Ep 0,65 Réf UB 1/2
	5/8" Réf AUB 5/8	5/8" Ep 0,7 Réf UB 5/8
	3/4" Réf AUB 3/4	3/4" Ep 0,7 Réf UB 3/4

